


カメラの設定をする

シャッター音やタイトルの付けかたなどを変更します。

●画面表示はお買い上げ時の設定です。

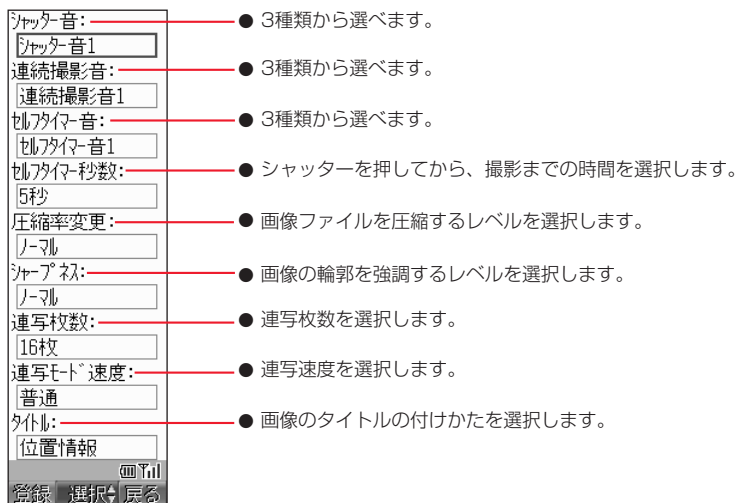


1 待受画面で を押し、 で「5.カメラ設定」を選び (選択) を押す

2 シャッター音を設定する

① でシャッター音欄を選び (選択) を押す

② でパターンを選び (選択) を押す

● 選ぶごとにサンプル音が鳴ります。ただし、マナーモード中は鳴りません。

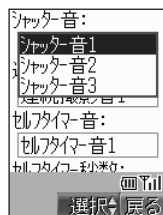

9


カメラを使う

3 連続撮影音を設定する





① で連続撮影音欄を選び (選択) を押す

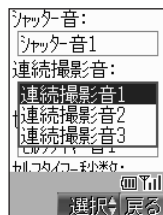
② でパターンを選び (選択) を押す

● 選ぶごとにサンプル音が鳴ります。ただし、マナーモード中は鳴りません。





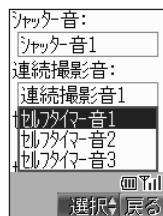


4 セルフタイマー音を設定する

- ①  でセルフタイマー音欄を選び  (選択) を押す
- ②  でパターンを選び  (選択) を押す
 - 選ぶごとにサンプル音が鳴ります。ただし、マナーモード中は鳴りません。





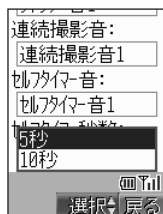


5 セルフタイマー秒数を設定する

- ①  でセルフタイマー秒数欄を選び  (選択) を押す
- ②  で秒数を選び  (選択) を押す





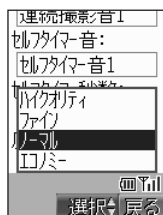


6 圧縮率を設定する

- ①  で圧縮率変更欄を選び  (選択) を押す
- ②  で圧縮率を選び  (選択) を押す


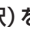





7 輪郭を強調するレベルを設定する

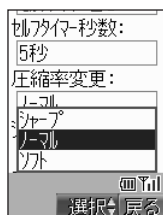- ①  でシャープネス欄を選び  (選択) を押す
- ②  でレベルを選び  (選択) を押す
 - 以下から選べます。
 - ・シャープ：輪郭を強調した画質にします。
 - ・ノーマル：V301Dの標準の画質にします。
 - ・ソフト：柔らかな輪郭の画質にします。



8 連写枚数を設定する


- ①  で連写枚数欄を選び  (選択) を押す
- ②  で連写枚数を選び  (選択) を押す

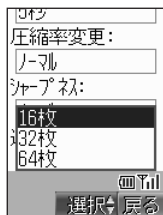

9 連写モード速度を設定する


①  で連写モード速度欄を選び  (選択) を押す

②  で速度を選び  (選択) を押す

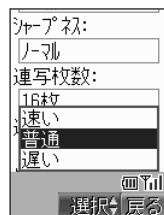

10 タイトルの付けかたを設定する

①  でタイトル欄を選び  (選択) を押す


②  でタイトルの付けかたを選び  (選択) を押す

● 以下から選べます。

● 位置情報：月日と位置情報がタイトルになる（例：11/20 ××市△△）

● 日時：年月日と時刻がタイトルになる（例：03/11/20 10:00）

● メール/etc禁止設定でステーションを利用しないように設定しているときは、「位置情報なし」と表示されます。

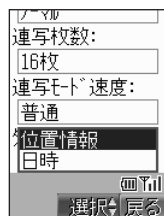

11 (登録) を押す

設定内容が保存されます。